



LANZONI s.r.l.

## KAPSLOWNICA „SUPERAUTOMATYCZNA”





- Kapslownica zamykająca, kapslami od średnicy 26(nr 7) do średnicy 29(nr 8), szklane butelki o pojemności 15 cl. do 200 cl. metodą „Champenoise”.
- Kapslownica jest zbudowana w całości z surowców wtórnych. Składa się z „Kolumny” (nr 10), posiadającej stalową podstawę (FEP02 S = 18/10), która jest przyspawana do kolumny (rura przek.30x30 z 38 otworami zaczepowymi). Do „Kolumny” (nr10) zostaje przyłączona „Głowica” (nr11), element wykonany ze stopu aluminium „ANTICORDAL” na odlewy ciśnieniowe, posiadająca grupa zaczepu,(nr3+nr4+nr12) i grupy zaciskania kapsla (nr1+nr2+nr5+nr6+nr7/8).
- Grupa zaczepu składa się z „Haka” (nr 12) znajdującego się po prawej stronie „Głowicy” (nr 11), ze „Sprężyny” (nr3) i z „Przycisku” (nr 4). Wciskając „Przycisk” (nr 4), odczepia się „Głowica” (nr 11), aby uregulować jej wysokość.
- Grupa zaciskania kapsla składa się z „Rurki dociskającej kapsel” (nr 1), na który zostaje nałożona „Sprężyna” (nr 2). Znajdują się one w tylnej części „Głowicy” (nr 11). Do „Rurki dociskającej kapsel” (nr 1) zostaje wprowadzona „Sprężyna” (nr 5), „Magnes” (nr 6), a następnie ruchem okrężnym dokręca się „Tuleję” (nr 7/8) do kapslowania zadany kapslem.
- Plastikowe części wykonane są z Nylon, a powierzchnię wszystkich stalowych elementów wykończono cynkowaniem galwanicznym o grubości 8/10mmc.
- Kontrola jakości wykonywana jest na wszystkich częściach i opakowaniach.
- Kapslownica owijana jest w celofan i pakowana w pudełko po 12 szt., każde z nich o wadze 22,5 kg i objętości 0,068 Mc.



LANZONI s.r.l.

### KAPSLOWNICA „SUPERAUTOMATYCZNA”

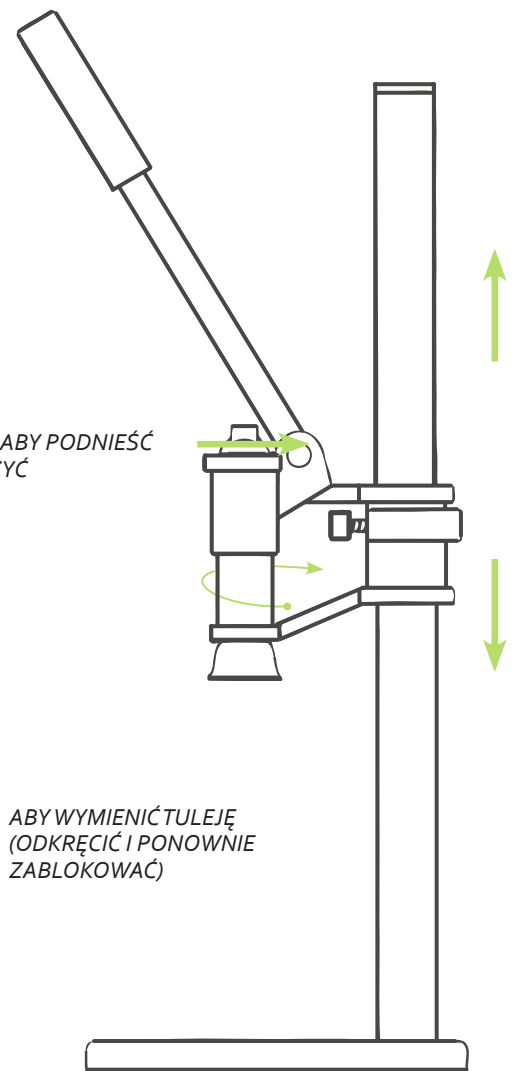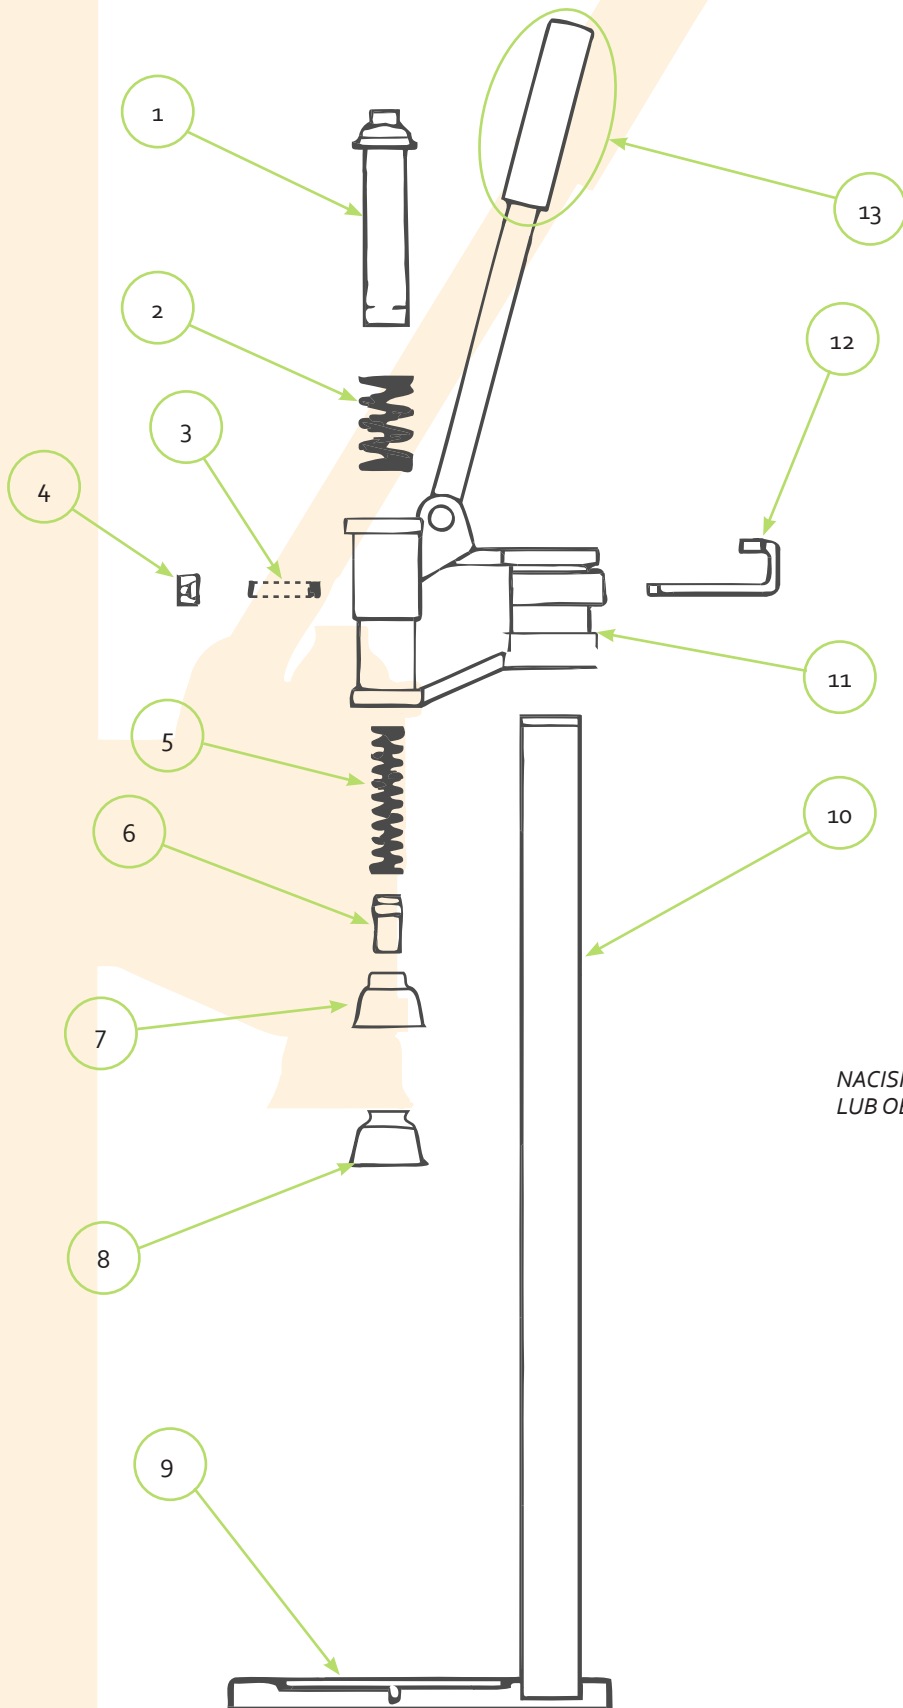



LANZONI s.r.l.


## KAPSLOWNICA „SUPERAUTOMATYCZNA”



## CZĘŚCI ZAMIENNE

### CZĘŚCI ZAMIENNE LEGENDA

1	TSA-TUBINO/PRM.C	Rurka dociskająca korek kompletna
2	TSA-MOL.RIT	Sprężyna powrotna
3	TSA-MOL.RIT.G	Sprężyna powrotna hak
4	TSA-B.LA PULS.S.	Przycisk zwalniający
5	TSA-MOL.CAL.S.	Sprężyna magnes kapsel
6	TSA-CAL.SUP.T	Magnes podstawa kapsel
7	TSA-BOC.P.LT1	Tuleja mała na 1 l śred. „26”
8	TSA-BOC.G.LT2	Tuleja duża na 2 l śred. „29”
9	TSA-ASS.DISCO PL	Tarcza plastikowa
10	TSA-COL.BAS.Z.	Kolumna ocynkowana
11	TSA-TES.MONT.MA	Głowica stalowa z uchwytem
12	TSA-GAN.TT.ZI	Hak do głowicy kapslownicy
13	TSA-MANICO PL	Uchwyt plastikowy

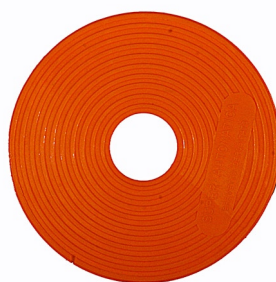

### OBŚŁUGA I KONSERWACJA

- Dla łatwej i prawidłowej obsługi kapslownicy, zaleca się przymocować ją do „solidnego podłoża” wprowadzając śruby w otwory znajdujące się w podstawie Kolumny (nr 10).
- Wcisnąć „Przycisk” (nr 4), aby poluzować i uregulować „Głowicę” (nr 11) na pożądaną wysokość. Zaleca się, aby odległość między butelką i „Tuleją” (nr 7/8) nie przekraczała 5 mm w celu ułatwienia wkładania i wyciągania butelki.
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że „Hak” został prawidłowo zaczepiony.
- Uwaga: nie poruszać i/lub wyciągać siłą „Głowicy” (nr 11) z „Kolumny”, uderzając tępymi przedmiotami lub prętami, gdyż mogłoby to nieodwracalnie uszkodzić kapslownicę. Należy najpierw odblokować ją „Przyciskiem” (nr 4).
- „Tuleja” (nr 8) o średnicy 29 należy do akcesoriów. Aby wymienić używaną „Tuleję” (nr 7/8), wystarczy ją przekręcić, jak pokazano na załączonym rysunku i wyjąć, a następnie założyć pożądaną „Tuleję”, i dokręcić (przekręcając w przeciwnym kierunku).
- Non necessita di una manutenzione specifica.



LANZONI s.r.l.

poliski

## KAPSLOWNICA „SUPERAUTOMATYCZNA”



opakowanie pudełka po 12 sztuk

